



ferrfort

THE ITALIAN TOILET SEAT



www.ferrfort.it



Cerniera S02

- Inserire la guarnizione bianca nell'apposita sede in modo che poggi successivamente sulla ceramica
- Inserire la vite nel piattello inserendo da sotto i seguenti elementi in questo ordine:
cono bianco, fisher, cono filettato
- Regolare il copri wc assicurandosi che sia conforme alla parte frontale
- Avvitare i fissaggi cerniere, rimuovere il copri wc, posizionare i 2 coperchi copri piattello
- Posizionare la cerniera del copri wc sui perni fissati alla ceramica e stringere le viti posizionate sulla cerniera

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1




2



3



4

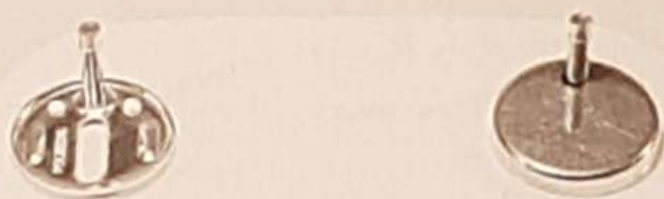

5

